



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Hliníkový Odvětrávací set

Montážní návod



Odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z neizolovaného odvětrávacího komínku, základní tašky s adaptérem pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Odvětrávací set je vyroben z kvalitní hliníkové slitiny s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Odvětrávací sety jsou k dispozici o průměru 150 mm.

Poznámka:

Připojovací flex-hadice není součástí balení.


Doporučená montážní teplota je od + 5° do + 40°C .

Nenasazujte hliníkovou základnu kladivem mohlo by dojít k poškození !!




Postup montáže:


V místě umístění odvětrávacího setu odkryjeme 3 střešní tašky (**dvě tašky nad a jednu boční Obr.1**). Základní průchozí tašku s integrovaným adaptérem vložíme do vytvořeného otvoru rovnoměrně přitlačíme a pomocí dvou vrutů (**součást balení**) přišroubujeme do střešní latě. Boční a vrchní tašky vrátíme na původní místo tak, aby zámkové seděly (**Obr.2**). Po osazení a doložení základní tašky nasadíme nástavec odvětrávacího komínku, srovnáme do roviny a svislé polohy a následně zajistíme zboku čtyřmi šrouby s těsnící podložkou (**součást balení**). Tím je komínek zafixován a bezpečně připevněn (**Obr.3 a 4**).

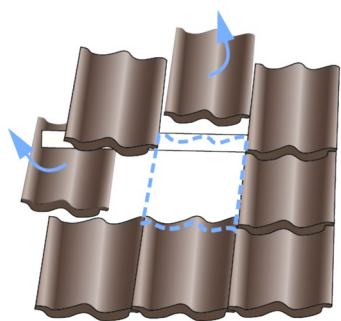


Obr.1

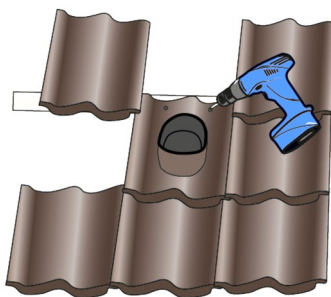

Obr.2

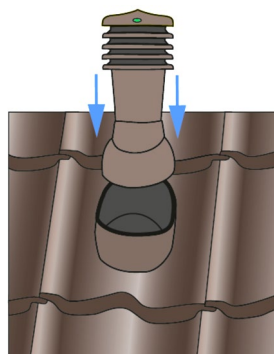

Obr.3

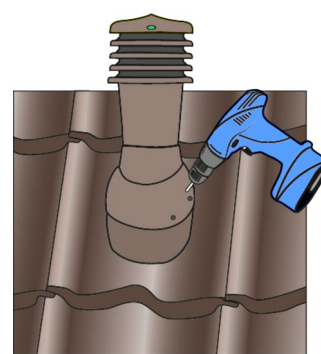

Obr.4